


# 사용 설명서

## 사용시 유의사항

- \* 젖은손으로 전원플러그 및 운전 조작부를 만지지 마십시오. (감전의 위험이 있습니다.)
- \* 전원코드를 당기거나 무리하게 구부리지 마시고 무겁거나 날카로운 물건에 눌리지 않도록 하십시오.
- \* 천동, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- \* 전원플러그의 접촉부위에 이물질이 묻어 있으면 잘 닦아 사용하고 험거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- \* 냉장고 점검 및 보수 등의 작업시 반드시 전원 플러그를 빼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- \* 기계실부위는 항상 청결을 유지하며 물건을 올려놓지 말고 **년1~2회** 응축기부위의 먼지를 깨끗이 제거하십시오.
- \* 본제품을 식품보관 이외의 용도(의약품, 화공약품 등)로는 절대 사용하지 마십시오.

## 설치시 유의사항

- \* 본제품의 정격전압은 **AC220V** 전용입니다. (AC110V 전원에는 승압트랜스를 사용하셔야 합니다.)
- \* 가스렌지 및 화기근처, 직사광선이 비치는곳, 물(빗물)이 튀는곳, 습기나 먼지가 많은 곳은 피해서 설치해 주십시오. (주위온도가 **10℃~35℃**인 장소)
- \* 설치시 통풍이 잘 되고 열기가 없는 평평한 곳에 설치하시고, 설치 후 **2시간** 정도 지난 후 전원을 연결하여 주십시오.
- \* 전선이 파손되었을 때에는 임의로 교체하지 마시고 반드시 문의하시기 바랍니다.

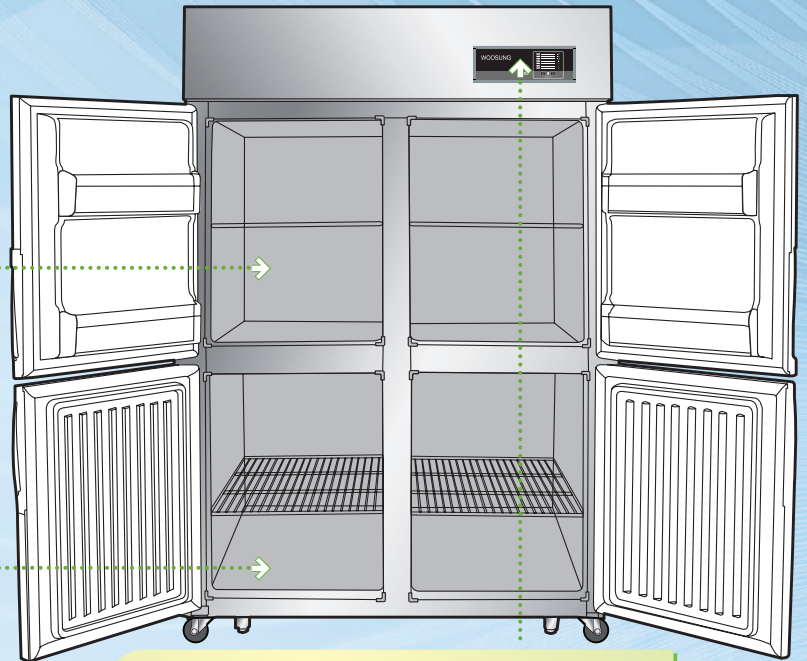

### 식품보관방법

- \* 냉장식품은 벽에 닿지 않도록 보관하십시오. (얼 수 있으므로 벽면에서 **5cm** 정도 띄워서 보관해 주십시오.)
- \* 식품을 저장할 때에는 **2~3시간** 전에 냉장고 내부를 충분히 냉각시킨 후 식품을 저장하시고, 냄새가 심한 식품은 밀폐용기에 넣어 보관하십시오.

### 성애제거방법


- \* 업소용 냉장고 제품 특성상(직냉식) 성애 발생은 고장이 아닙니다.
- \* 냉각능력 저하방지와 효율적인 운전을 위해 약 **5mm** 이상의 성애가 끼면 제거해야 합니다.

### 디지털냉장고 냉동실 성애 제거방법

- \* 디지털냉장고의 냉동실은 온도선택 버튼을 눌러 LED를 전부 OFF시키면 냉동실의 COMP. 운전이 정지됩니다.
- \* 내부의 적상이 제거되면 깨끗이 청소하고 재가동 합니다.

### 디지털냉장고 냉장실 성애 제거방법

- \* 냉장실 제상시에는 제상버튼을 누르면 제상 LED가 점등되고 강제로 냉장실 COMP.가 정지합니다. 수동으로 운전을 복구하고자 할 때는, 제상버튼을 누르면 LED가 소등되면서 자동해제됩니다

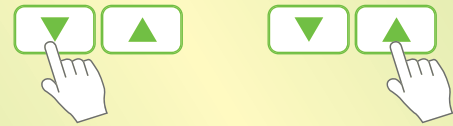

### 온도조절방법

- \* 보관온도는 **냉동실 -15℃~-18℃** 냉장실 **0℃~4℃**가 적정온도입니다.
- \* **UP(▲)스위치를** 누르면 온도가 낮은쪽으로 **DOWN(▼)스위치를** 누르면 온도가 높은쪽으로 이동하게 됩니다. 디지털 냉장고는 정전 보상 기능이 있어 사용자가 선택한 LED의 위치를 기억하고 있어 정전 또는 재가동 시 전원이 투입되면 이전의 LED 위치로 복귀합니다.

## 유의하세요!



- \* 제품의 운전조작부위에 물을 뿌리거나 손을 넣지 마십시오. (전기합선, 누전, 감전 상해 및 화재 위험이 있습니다.)
- \* 제품에 직접 물을 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 염산 등 화공약품으로 닦지 마십시오. (변색, 변질 및 제품이 손상될 수 있습니다.)
- \* 청소 시작전에 반드시 전원플러그를 빼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- \* 함부로 분해, 수리, 개조 하지 마십시오. (이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해 등의 위험이 있습니다.)
- \* 냉장고 문에 앓거나 어린이가 문에 매달리거나 안으로 들어가지 않도록 주의해 주십시오. (제품이 쓰러지고 다칠 수 있습니다.)

서비스 및 사용법 상담/문의  
www.woosunginc.co.kr

**1588-1328**  
A/S부품 구입 문의 : 041)621-9859

평 일 : 09:00~17:30  
토요일 : 09:00~12:30

**(주)우성기업**  
New General Idea Digital Refrigerator

# 사용 설명서

## 사용시 유의사항

- \* 젖은손으로 전원플러그 및 운전 조작부를 만지지 마십시오. (감전의 위험이 있습니다.)
- \* 전원코드를 당기거나 무리하게 구부리지 마시고 무겁거나 날카로운 물건에 눌리지 않도록 하십시오.
- \* 천둥, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- \* 전원플러그의 접촉부위에 이물질이 묻어 있으면 잘 닦아 사용하고 험거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- \* 냉장고 점검 및 보수 등의 작업시 반드시 전원 플러그를 빼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- \* 기계실부위는 항상 청결을 유지하며 물건을 올려놓지 말고 **년1~2회** 응축기부위의 먼지를 깨끗이 제거하십시오.
- \* 본제품을 식품보관 이외의 용도(의약품, 화공약품 등)로는 절대 사용하지 마십시오.

## 설치시 유의사항

- \* 본제품의 정격전압은 **AC220V** 전용입니다. (**AC110V** 전원에는 승압트랜스를 사용하셔야 합니다.)
- \* 가스렌지 및 화기근처, 직사광선이 비치는곳, 물(빗물)이 튀는곳, 습기나 먼지가 많은 곳은 피해서 설치해 주십시오. (주위온도가 **10℃~35℃**인 장소)
- \* 설치시 통풍이 잘 되고 열기가 없는 평평한 곳에 설치하시고, 설치 후 **2시간** 정도 지난 후 전원을 연결하여 주십시오.
- \* 전선이 파손되었을 때에는 임의로 교체하지 마시고 반드시 문의하시기 바랍니다.

### 식품보관방법



- \* 냉장식품은 벽에 닿지 않도록 보관하십시오. (얼 수 있으므로 벽면에서 **5cm** 정도 띄워서 보관해 주십시오.)
- \* 식품을 저장할 때에는 **2~3시간** 전에 냉장고 내부를 충분히 냉각시킨 후 식품을 저장하시고, 냄새가 심한 식품은 밀폐용기에 넣어 보관하십시오.

### 성에제거방법

- \* 업소용 냉장고 제품 특성상(직냉식) 성에 발생은 고장이 아닙니다.
- \* 냉각능력 저하방지와 효율적인 운전을 위해 약 **5mm** 이상의 성에가 끼면 제거해야 합니다.

### 아날로그냉장고 냉동실 성에 제거방법

- \* 전원 스위치를 OFF시켜 강제로 냉장실 COMP.를 정지 시킵니다.
- \* 내부의 적상이 제거되면 깨끗이 청소하고 재가동합니다.

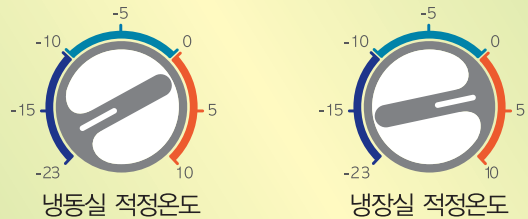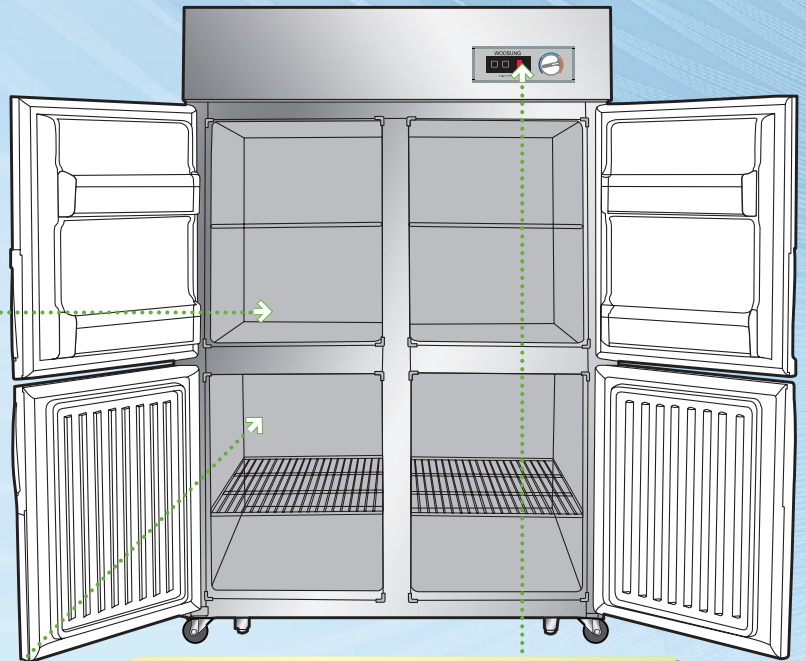

### 온도조절방법

- \* 보관온도는 **냉동실 -15℃~-18℃**  
**냉장실 0℃~4℃**가 적정온도입니다.
- \* 온도조절 다이얼을 원하는 온도구간에 설정하십시오.

## 유의하세요!



- \* 제품의 운전조작부위에 물을 뿌리거나 손을 넣지 마십시오. (전기합선, 누전, 감전 상태 및 화재 위험이 있습니다.)
- \* 제품에 직접 물을 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 염산 등 화공약품으로 닦지 마십시오. (변색, 변질 및 제품이 손상될 수 있습니다.)
- \* 청소 시작전에 반드시 전원플러그를 빼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- \* 함부로 분해, 수리, 개조 하지 마십시오. (이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해 등의 위험이 있습니다.)
- \* 냉장고 문에 앓거나 어린이가 문에 매달리거나 안으로 들어가지 않도록 주의해 주십시오. (제품이 쓰러지고 다칠 수 있습니다.)

서비스 및 사용법 상담/문의  
www.woosunginc.co.kr

**1588-1328**  
A/S부품 구입 문의 : 041)621-9859

평 일 : 09:00~17:30  
토요일 : 09:00~12:30



**(주)우성기업**  
New General Idea Digital Refrigerator

# 사용 설명서

## 사용시 유의사항

- \* 젖은손으로 전원플러그 및 운전 조작부를 만지지 마십시오. (감전의 위험이 있습니다.)
- \* 전원코드를 당기거나 무리하게 구부리지 마시고 무겁거나 날카로운 물건에 눌리지 않도록 하십시오.
- \* 천둥, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- \* 전원플러그의 접촉부위에 이물질이 묻어 있으면 잘 닦아 사용하고 험거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- \* 냉장고 점검 및 보수 등의 작업시 반드시 전원 플러그를 빼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- \* 기계실부위는 항상 청결을 유지하며 물건을 올려놓지 말고 **년1~2회** 응축기부위의 먼지를 깨끗이 제거하십시오.
- \* 본제품을 식품보관 이외의 용도(의약품, 화공약품 등)로는 절대 사용하지 마십시오.

## 설치시 유의사항

- \* 본제품의 정격전압은 **AC220V** 전용입니다. (**AC110V** 전원에는 승압트랜스를 사용하셔야 합니다.)
- \* 가스렌지 및 화기근처, 직사광선이 비치는곳, 물(빗물)이 튀는곳, 습기나 먼지가 많은 곳은 피해서 설치해 주십시오. (주위온도가 **10℃~35℃**인 장소)
- \* 설치시 통풍이 잘 되고 열기가 없는 평평한 곳에 설치하시고, 설치 후 **2시간** 정도 지난 후 전원을 연결하여 주십시오.
- \* 전선이 파손되었을 때에는 임의로 교체하지 마시고 반드시 문의하시기 바랍니다.

### 식품보관방법

- \* 냉장식품은 벽에 닿지 않도록 보관하십시오. (얼 수 있으므로 벽면에서 **5cm** 정도 띄워서 보관해 주십시오.)
- \* 식품을 저장할 때에는 **2~3시간** 전에 냉장고 내부를 충분히 냉각시킨 후 식품을 저장하시고, 냄새가 심한 식품은 밀폐용기에 넣어 보관하십시오.

### 성에제거방법


- \* 업소용 냉장고 제품 특성상(직냉식) 성에 발생은 고장이 아닙니다.
- \* 냉각능력 저하방지와 효율적인 운전을 위해 약 **5mm** 이상의 성에가 끼면 제거해야 합니다.

### 디지털냉장고 냉동실 성에 제거방법

- \* 디지털냉장고의 냉동실은 온도선택 버튼을 눌러 LED를 전부 OFF시키면 냉동실의 COMP. 운전이 정지됩니다.
- \* 내부의 적상이 제거되면 깨끗이 청소하고 재가동 합니다.

### 디지털냉장고 냉장실 성에 제거방법

- \* 냉장실 제상시에는 제상버튼을 누르면 제상 LED가 점등되고 강제로 냉장실 COMP.가 정지합니다. 수동으로 운전을 복구하고자 할 때는, 제상버튼을 누르면 LED가 소등되면서 자동해제됩니다

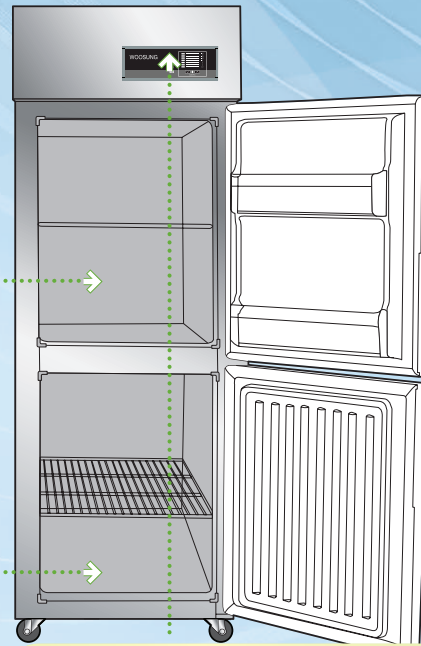

### 온도조절방법

- \* 보관온도는 **냉동실 온도를 -15℃~-18℃** 내로 설정하시면 **냉장실 온도는 0℃~4℃**로 자동설정됩니다.
- \* **UP(▲)스위치를** 누르면 온도가 낮은쪽으로 **DOWN(▼)스위치를** 누르면 온도가 높은쪽으로 이동하게 됩니다. 디지털 냉장고는 정전 보상 기능이 있어 사용자가 선택한 LED의 위치를 기억하고 있어 정전 또는 재가동 시 전원이 투입되면 이전의 LED 위치로 복구합니다.

## 유의하세요!



- \* 제품의 운전조작부위에 물을 뿌리거나 손을 넣지 마십시오. (전기합선, 누전, 감전 상해 및 화재 위험이 있습니다.)
- \* 제품에 직접 물을 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 염산 등 화공약품으로 닦지 마십시오. (변색, 변질 및 제품이 손상될 수 있습니다.)
- \* 청소 시작전에 반드시 전원플러그를 빼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- \* 함부로 분해, 수리, 개조 하지 마십시오. (이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해 등의 위험이 있습니다.)
- \* 냉장고 문에 앓거나 어린이가 문에 매달리거나 안으로 들어가지 않도록 주의해 주십시오. (제품이 쓰러지고 다칠 수 있습니다.)

서비스 및 사용법 상담/문의  
www.woosunginc.co.kr

**1588-1328**  
A/S부품 구입 문의 : 041)621-9859

평 일 : 09:00~17:30  
토요일 : 09:00~12:30



**(주)우성기업**  
New General Idea Digital Refrigerator


# 사용 설명서

## ▶ 사용시 유의사항

- \* 젖은손으로 전원플러그 및 운전 조작부를 만지지 마십시오. (감전의 위험이 있습니다.)
- \* 전원코드를 당기거나 무리하게 구부리지 마시고 무겁거나 날카로운 물건에 눌리지 않도록 하십시오.
- \* 천둥, 번개가 치거나 장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 뽑아 주십시오.
- \* 전원플러그의 접촉부위에 이물질이 묻어 있으면 잘 닦아 사용하고 험거운 콘센트는 사용하지 마십시오.
- \* 냉장고 점검 및 보수 등의 작업시 반드시 전원 플러그를 빼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- \* 기계실부위는 항상 청결을 유지하며 물건을 올려놓지 말고 **년1~2회** 응축기부위의 먼지를 깨끗이 제거하십시오.
- \* 본제품을 식품보관 이외의 용도(의약품, 화공약품 등)로는 절대 사용하지 마십시오.

## ▶ 설치시 유의사항

- \* 본제품의 정격전압은 **AC220V** 전용입니다. (**AC110V** 전원에는 승압트랜스를 사용하셔야 합니다.)
- \* 가스렌지 및 화기근처, 직사광선이 비치는곳, 물(빗물)이 튀는곳, 습기나 먼지가 많은 곳은 피해서 설치해 주십시오. (주위온도가 **10℃~35℃**인 장소)
- \* 설치시 통풍이 잘 되고 열기가 없는 평평한 곳에 설치하시고, 설치 후 **2시간** 정도 지난 후 전원을 연결하여 주십시오.
- \* 전선이 파손되었을 때에는 임의로 교체하지 마시고 반드시 문의하시기 바랍니다.

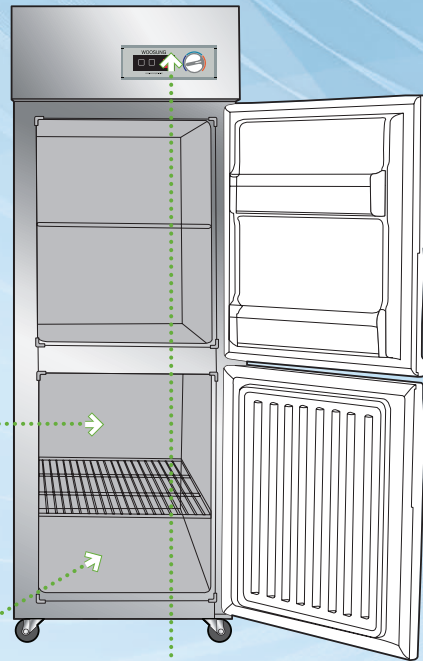

### 식품보관방법


- \* 냉장식품은 벽에 닿지 않도록 보관하십시오. (열 수 있으므로 벽면에서 **5cm** 정도 띄워서 보관해 주십시오.)
- \* 식품을 저장할 때에는 **2~3시간** 전에 냉장고 내부를 충분히 냉각시킨 후 식품을 저장하시고, 냄새가 심한 식품은 밀폐용기에 넣어 보관하십시오.

### 성에제거방법

- \* 업소용 냉장고 제품 특성상(직냉식) 성에 발생은 고장이 아닙니다.
- \* 냉각능력 저하방지와 효율적인 운전을 위해 약 **5mm** 이상의 성에가 끼면 제거해야 합니다.

### 아날로그냉장고 냉동실 성에 제거방법

- \* 전원 스위치를 OFF시켜 강제로 냉장실 COMP.를 정지 시킵니다.
- \* 내부의 적상이 제거되면 깨끗이 청소하고 재가동합니다.

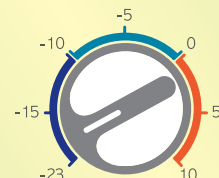

냉동실 적정온도

### 온도조절방법

- \* 보관온도는 **냉동실 온도를 -15℃~-18℃** 내로 설정하시면 **냉장실 온도는 0℃~4℃** 로 자동설정됩니다.
- \* 온도조절 다이얼을 원하는 온도구간에 설정하십시오.

## 유의하세요!



- \* 제품의 운전조작부위에 물을 뿌리거나 손을 넣지 마십시오. (전기합선, 누전, 감전 상해 및 화재 위험이 있습니다.)
- \* 제품에 직접 물을 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 염산 등 화공약품으로 닦지 마십시오. (변색, 변질 및 제품이 손상될 수 있습니다.)
- \* 청소 시작전에 반드시 전원플러그를 빼 주십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- \* 함부로 분해, 수리, 개조 하지 마십시오. (이상동작으로 인해 화재, 감전, 상해 등의 위험이 있습니다.)
- \* 냉장고 문에 앓거나 어린이가 문에 매달리거나 안으로 들어가지 않도록 주의해 주십시오. (제품이 쓰러지고 다칠 수 있습니다.)

서비스 및 사용법 상담/문의  
www.woosunginc.co.kr

**1588-1328**  
A/S부품 구입 문의 : 041)621-9859

평 일 : 09:00~17:30  
토요일 : 09:00~12:30



**(주)우성기업**  
New General Idea Digital Refrigerator